



## Latrinkompostering

I latrinkomposten komposterar du toalettavfall från utedasset eller mulltoan. Många gånger kan man utrusta sin torrtoalett med urinsortering. Fördelen med att separera urinen är att toalettavfallet blir torrare och luktar mindre. Man kan också samkompostera toalettavfall med matavfall och trädgårdsavfall.

Kompostering är inte svårt, dock krävs att man är intresserad. För att man ska nå ett lyckat resultat krävs också att man har vissa baskunskaper, vilket denna informationsskrift ska försöka hjälpa till med. Slutprodukten när du komposterar är en näringsrik kompostmull som du kan använda i dina trädgårdsodlingar.

### Anmälan krävs!

För att få kompostera latrin på den egna fastigheten ska du anmäla detta till miljöenheten. Kontakta oss för mer information.

### Krav på komposten

Färdiga latrinkomposter finns att köpa i handeln ex på vitvaruhus, byggmarknader och VVS butiker men sök även på internet, anläggningen är inte mer avancerad än att den händig kan tillverka sin egen kompost.

Latrinkomposten ska vara utförd i tåligt material och ha regntätt lock. Genom öppningar i tak och väggar ska innehållet ventileras så att det kan syresättas. Komposten ska vara tät så att varken fåglar, råttor eller flugor

kan ta sig in. Det är också viktigt att innehållet inte kan läcka ut. Botten måste därför vara tät och tätningen ska fortsätta minst 20 cm upp på sidoväggarna. Kompostbehållaren för fritidshus ska ha en viss volym, vanligen 500 liter vid fritidshusboende och 1000 liter vid permanent boende.



### Tips vid latrinkompostering!

Toalettavfallet måste varvas med material som suger upp vätska, till exempel sågspån, hackad halm eller hö, torv som är okalkad eller ogödsblad, trädgårdsavfall, barkmull eller annat trädgårdsavfall. Strömedlet ska vara torrt, aldrig färskt, finfördelat samt ha en täckeffect mot flugor och lukt.

Två behållare kvävs för komposteringen, när en behållare är fylld till två tredjedelar ska den ställas undan. Komposten ska sedan lagras i minst 6 månader, räknat från sista påfyllningen, innan mulden kan användas. Under tiden fylls den andra behållaren. Genom komposteringen förstörs de sjukdomsalstrande bakterier och virus som kan finnas i latrin.

**OBS!** Man bör inte blanda ner kalk i komposten eftersom det hämmar processen.



## Eventuella problem

**Dålig lukt:** Beror oftast på att innehållet är för kompakt eller fuktigt vilket förhindrar syretillförsel. Tillsätt täckmaterial och rör om.

**Mycket vätska:** Tillsätt torrt material ex torvströ, löv, el spån som suger upp.

**Flugor:** Blanda komposten och täck ordentligt med täckmaterial. Sätt på ett flugnät om problemen kvarstår.

**Myror:** Komposten är för torr. Vattna försiktigt, använd vattenkanna med stril. Täta eventuellt behållaren.


**Långsam förmultning:** Beror ofta på att det är för torrt. Vattna och täta eventuellt behållaren. Om komposten innehåller för litet näring kan förmultningen också stanna av. Blanda i exempelvis hushållsavfall.

**Mögel:** Mögel är svampar som hjälper till med nedbrytningen. Det är inget problem utan en del i komposteringen.

## Kompostmullen

Den färdiga produkten är en näringsrik mull som fungerar utmärkt som jordförbättringsmedel och som gödningsmedel. Mullen kan med fördel användas runt träd, buskar och plantor. Eftersom mullen är extremt näringsrik måste den blandas med vanlig jord. Om man ska använda mullen för

plantering i blomkrukor bör den blandas med minst två delar vanlig jord. Spridning skall ske på vår och sommar då växterna har störst behov av extra näring. Spridning ska ej ske i direkt närhet till vattentäcker.

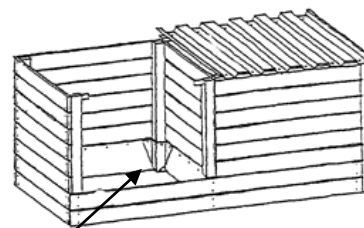

### Exempel i trä

Botten kläs med tätt och tåligt material, exempelvis armerad plast eller tjock gummiduk, så att två kar bildas som är ca 20 cm djupa.